



Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Speziell für Falzdächer entwickelt
- » Identisches Oberteil mit Schraubkanal und Langloch für höchste Flexibilität
- » Klemmbacken passend für jeweiliges Falzdach
- » Kreuzverbund mit unserem bewährten Kreuzverbinder (Artikel-Nr. 91204-00)
- » Schraubkanal für Direktmontage mit Modulklemmen



EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

www.tuv.com
ID 9000039073



* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

Inhalt:

Rundfalzklemme 2.0 – 18 mm
passend für KalZip-Rundfalzdach 4



Stehfalzklemme 2.0 – DFalzCU
passend für Kupferfalzdächer 4




Stehfalzklemme 2.0 – DFalzPRO
passend für Doppelfalzdächer 5



Industriefalzklemme 2.0 – 1
passend für Roma RD 5



Stehfalzklemme 2.0 – DfalzAlu
passend für Prefa und aluminium-StehfalzDach 6

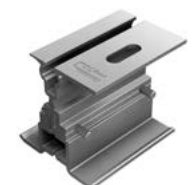

Industriefalzklemme 2.0 – 2
passend für Zambelli RIB Roof500..... 6



Industriefalzklemme 2.0 – 3
passend für Zambelli RIB Roof465..... 7



Rundfalzklemme 2.0 – 22 mm
passend für Zambelli RIB Roof Evo 7



Industriefalzklemme 2.0 – 4
passend für Domico GBS 8



Industriefalzklemme 2.0 – 5
passend für Domitec 8



Montageablauf Kreuzverband mit Kreuzverbinder 9

Montageablauf mit Direktmontage 10

Montageablauf Kreuzverband mit M10 Schrauben 11



Damit Ihre Dachanbindung perfekt gelingt:

- » Überprüfen Sie vor Einbau die Montageeignung.
- » Beachten Sie die Vorgaben des ZVDH.
- » Beachten Sie die Zulassung der Dachhersteller.
- » Die Anzahl der Falzklemmen richtet sich nach der Berechnung aus dem [Solar.Pro.Tool](#).
- » Beachten Sie, dass Sonderfreigaben nur nach Absprache möglich sind.
- » Für Rückfragen zu den Falzklemmen wenden Sie sich an sales@sl-rack.de

Zubehör:



Kreuzverbinder
Art.-Nr. 91204-00



Mittelklemme
Art.-Nr. 91160-01




Endklemme
Art.-Nr. 91162-01



Rundfalzklemme 2.0 – 18 mm passend für KalZip-Rundfalzdach

Abmessungen:

	a	b	c
Art.-Nr. 11402-01	90 mm	68 mm	Ø 18 mm

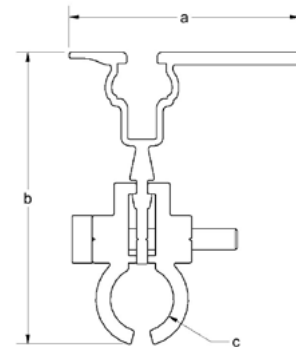

Montage:

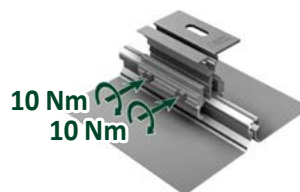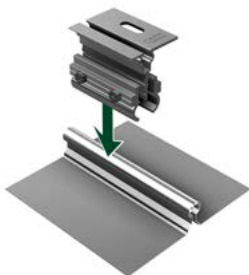


Setzen Sie die Rundfalzklemme 2.0 – 18 mm passend für KalZip auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Rundfalzklemme mit Drehmoment **(10 Nm)**.


Stehfalzklemme 2.0 – DFalzCU passend für Kupferfalzdächer

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-03	90 mm	68 mm

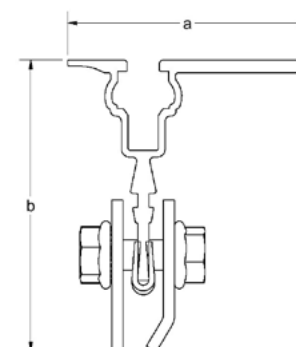

Montage:

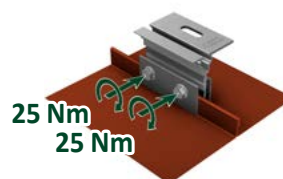


Setzen Sie die Stehfalzklemme 2.0 – DFalzCU passend für Kupferdoppelfalzdächer auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment **(25 Nm)**.


Stehfalzklemme 2.0 – DFalzPRO passend für Doppelfalzdächer

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-05	90 mm	68 mm

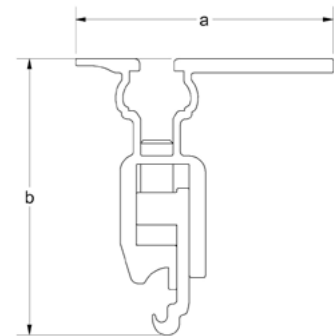

Montage:

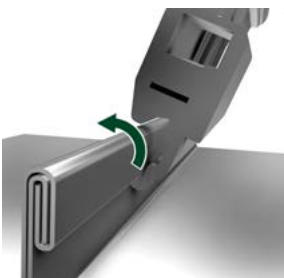

Haken Sie die Stehfalzklemme 2.0 – DFalzPRO passend für Doppelfalzdächer in den Falz ein.

Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment (**12 Nm**).

Industriefalzklemme 2.0 – 1 passend für Roma RD



Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-06	90 mm	68 mm

» Optional: Railbrücke passend für Roma RD




Montage:

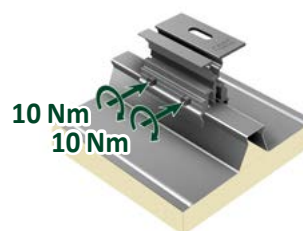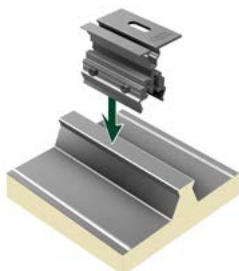

Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0 – 1 passend für Roma RD auf den Falz auf.


Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment (**10 Nm**).

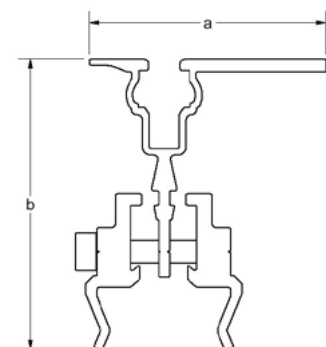


Stehfalzklemme 2.0 – DfalzAlu passend für Prefa und Aluminium-Stehfalzdach

Abmessungen:

	a	b	c
Art.-Nr. 11402-07	90 mm	68 mm	80 mm

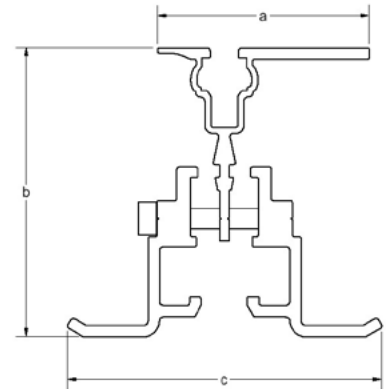

Montage:

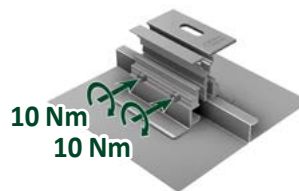


Setzen Sie die Stehfalzklemme 2.0 – DfalzAlu passend für Prefa auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment **(10 Nm)**.



Industriefalzklemme 2.0 – 2 passend für Zambelli RIB Roof500

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-08	90 mm	68 mm

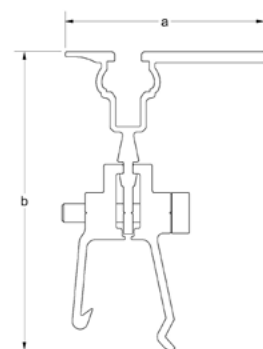

Montage:

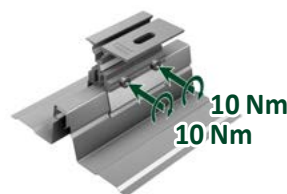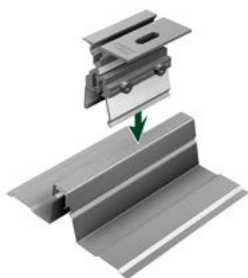


Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0 – 2 passend für Zambelli RIB Roof500 auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment **(10 Nm)**.



Industriefalzklemme 2.0 – 3 passend für Zambelli RIB Roof465

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-09	90 mm	68 mm

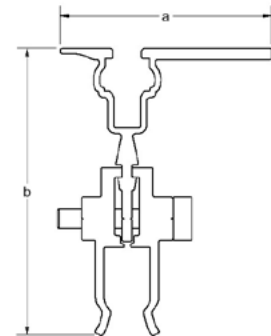

Montage:

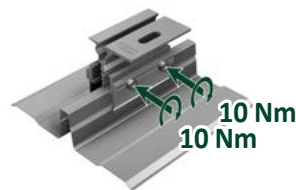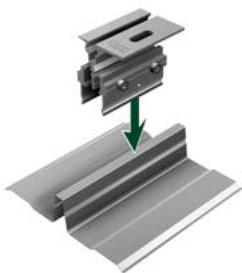


Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0 – 3 passend für Zambelli RIB Roof465 auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment (**10 Nm**).



Rundfalzklemme 2.0 – 22 mm passend für Zambelli RIB Roof Evo

Abmessungen:

	a	b	c
Art.-Nr. 11402-10	90 mm	68 mm	Ø 22 mm

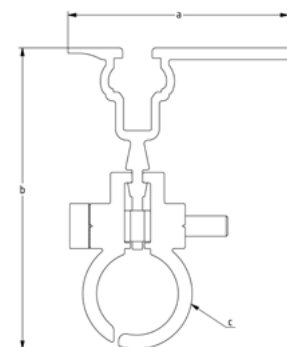

Montage:

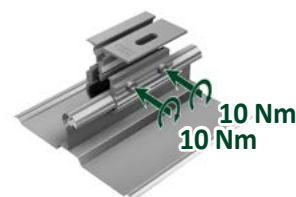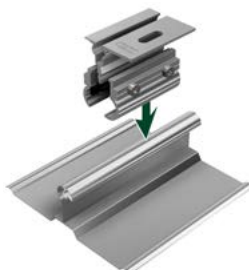


Setzen Sie die Rundfalzklemme 2.0 – 22 mm passend für RIB Roof Evo auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Rundfalzklemme mit Drehmoment (**10 Nm**).



Industriefalzklemme 2.0 – 4 passend für Domico GBS

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-11	90 mm	68 mm

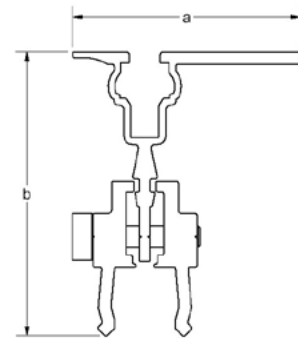

Montage:

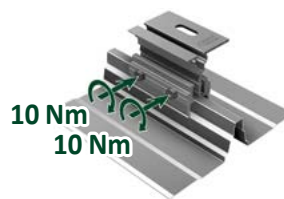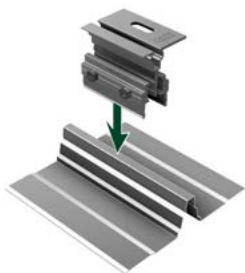


Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0 – 4 passend für Domico GBS auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment **(10 Nm)**.



Industriefalzklemme 2.0 – 5 passend für Domitec

Abmessungen:

	a	b
Art.-Nr. 11402-12	90 mm	68 mm

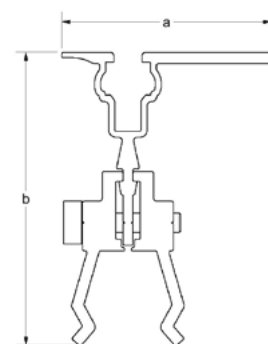

Montage:

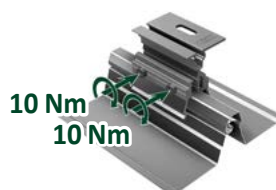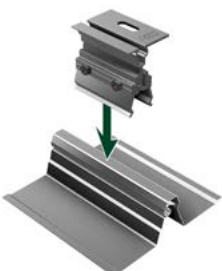


Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0 – 5 passend für Domitec auf den Falz auf.


Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment **(10 Nm)**.

Der Montageablauf beschreibt die Montage auf die Falzklemmen am Beispiel der Industriefalzklemme 2.0 – 1. Der Montageablauf ist für alle Falzklemmen identisch.

Montageablauf Kreuzverband mit Kreuzverbinder

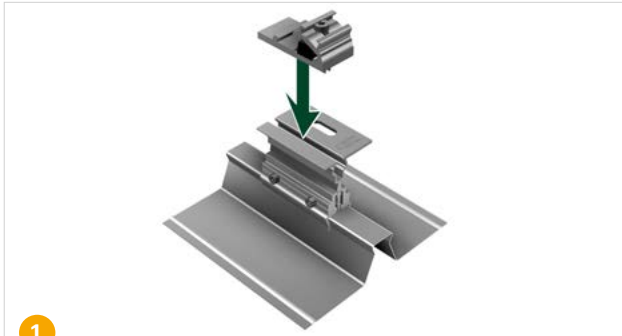


1 Setzen Sie den Kreuzverbinder in den Schraubkanal.

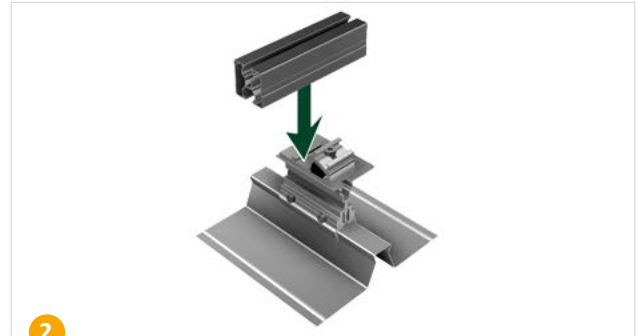


2 Setzen Sie das RAIL in den Kreuzverbinder.




3 Klemmen Sie den Kreuzverbinder mit Drehmoment (10 Nm).

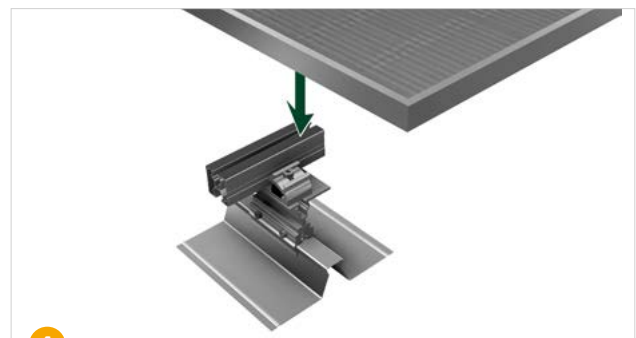

4 Legen Sie das Modul auf das RAIL ein.

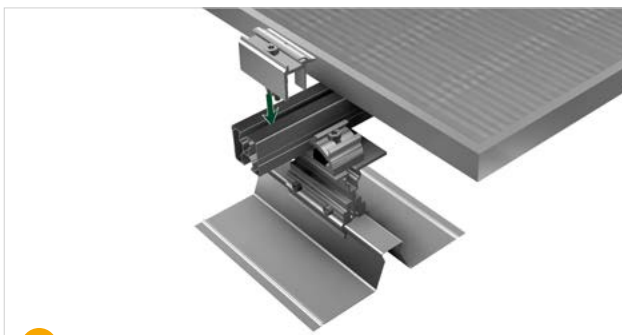


5 Drücken Sie die Modulklemme in den Schraubkanal.

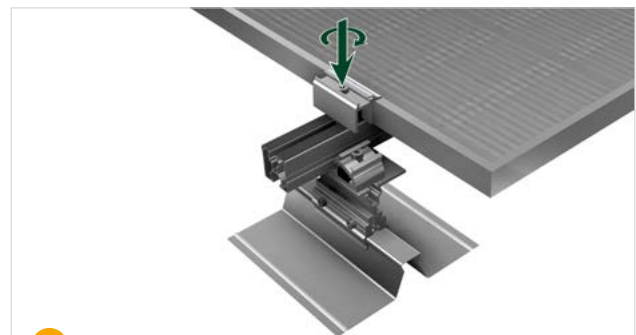


6 Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (10 Nm).

Montageablauf mit Direktmontage

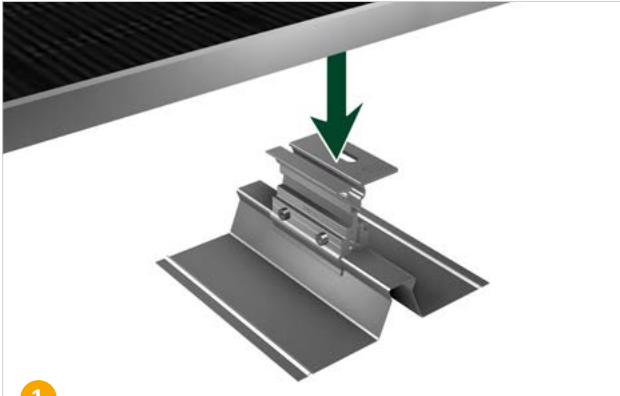


1

Modul auf die Falzklemme auflegen.

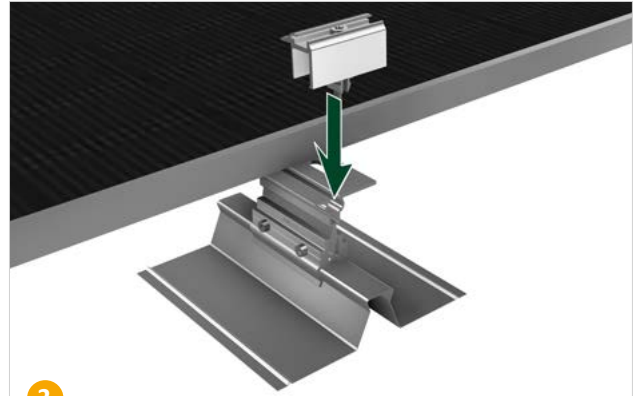

2

Drücken Sie die Modulklemme in den Schraubkanal der Falzklemme.

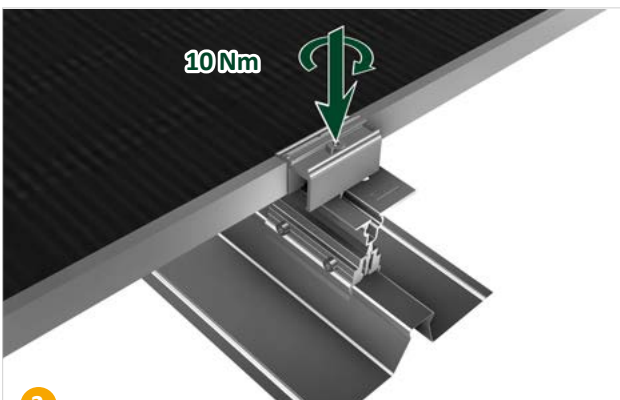

3


Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (**10 Nm**).

Montageablauf Kreuzverband mit M10 Schrauben




1

Schieben Sie die Sechskantschraube in den unteren Schraubkanal.

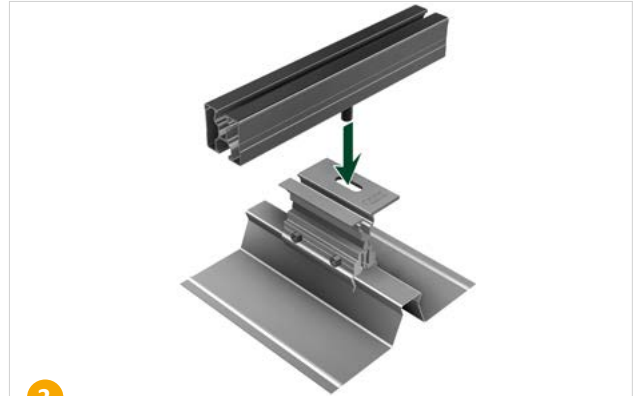

2

Achtung: Die Schraube muss über dem Langloch platziert werden.

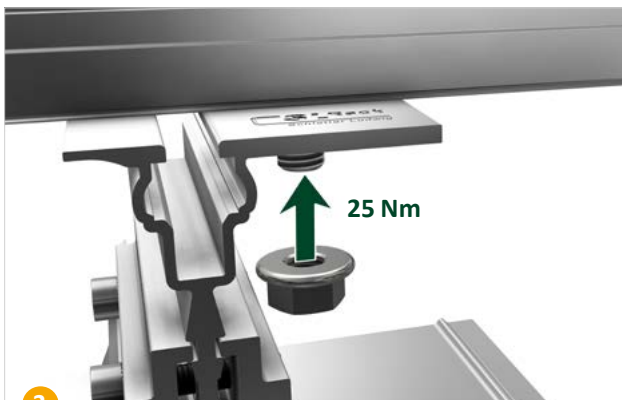


3

Ziehen sie die Schraube mit Drehmoment (25 Nm) an.



4

Drücken Sie die Modulklemme in den Schraubkanal.

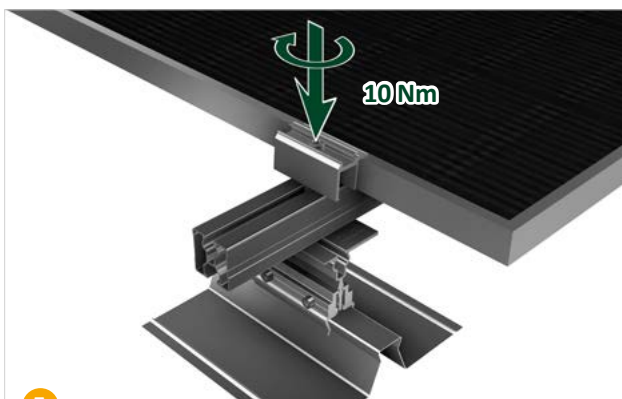

5

Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (10 Nm).

Technische Daten

Material Aluminium, Schraube Edelstahl

Planungshilfen SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**

Statik Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
[YouTube](#)



SL Rack
[Website](#)



SL Rack
[Online-
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2026 V02